OPTEX OVS-02GT Guida rapida

1. Installare il sensore rispettando le seguenti disposizioni

Barriera

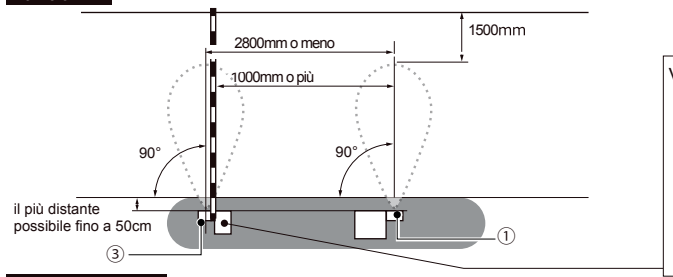

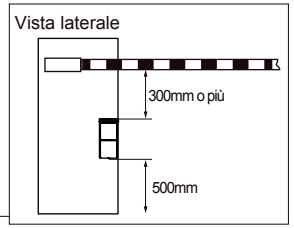

Cancello scorrevole

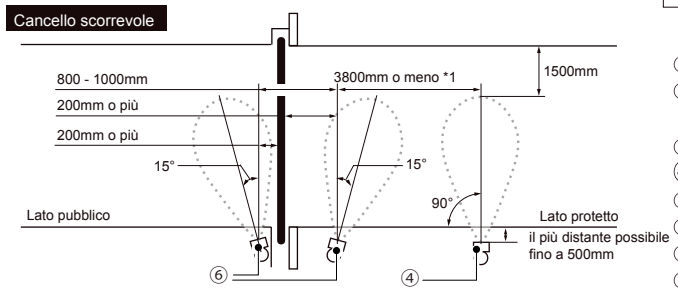

Cancello battente

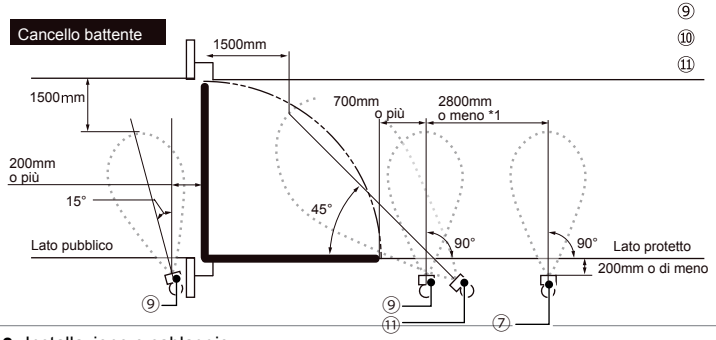

lista applicazioni

① Barriera - Attivazione 90gradi
② Barriera - Attivazione 45gradi (solo uscita libera)
③ Barriera - Protezione 90gradi
④ Cancello scorrevole - Attivazione 90gradi
⑤ Cancello scorrevole - Attivazione 45gradu
⑥ Cancello scorrevole - Protezione 90gradi
⑦ Cancello battente - Attivazione 90gradi
⑧ Cancello battente - Attivazione 45gradi
⑨ Cancello battente - Protezione 90gradi
⑩ Cancello battente - Modalità ombra 90gradi
⑪ Cancello battente - Modalità ombra 45gradi

2. Installazione e cablaggio

[1] Praticare i fori per installare l'unità usando la maschera di carta. I fori per i cavi non sono necessari quando viene usato un tubo (rigido o flessibile).



[2] Estrarre i cavi fuori dal palo prima di fissare il sensore.

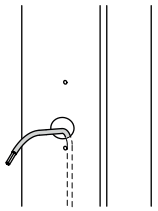

Quando viene usato un tubo (rigido o flessibile)

Rompere il preforo (cavi nel tubo)

Diametro preforo : Φ21(27/32")
Tubo (rigido o flessibile) :16
Vite : G1/2"

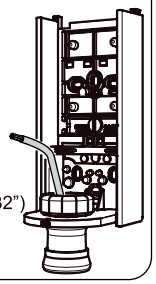

[3] Svitare le viti sopra e sotto la copertura e rimuoverla. Non svitarle del tutto altrimenti potrebbero cadere

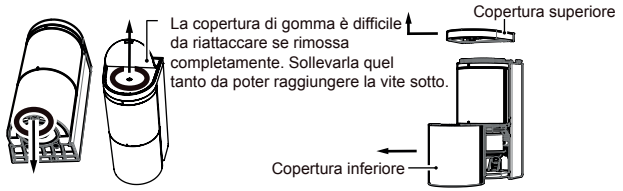

[4] Rimuovere l'unità sensore alzandola verso l'alto



[5] Fissare l'alloggiamento del sensore con due viti

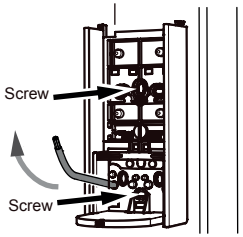

[6] Tagliare la copertura terminale con un paio di forbici, e praticare un foro adeguato al diametro del cavo (selezionare il più piccolo tra quelli con la misura simile)

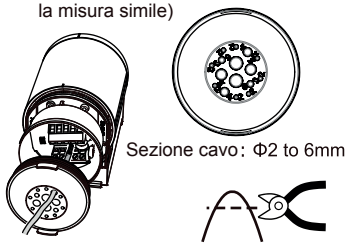

[7] Cavi di comando

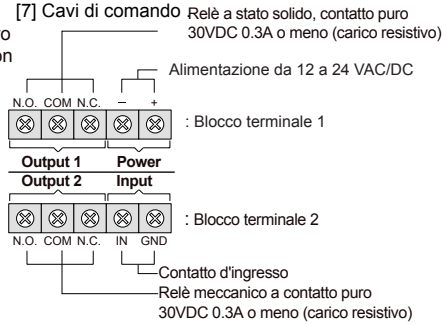

[8] Installare il sensore all'interno del suo alloggiamento. Ruotarlo in base alla necessità fino a 96 gradi per parte

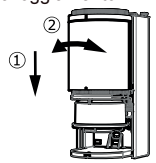

3. Impostabile da App.
Seguire la procedure di impostazione ed effettuare la calibrazione

Dopo la variazione dei parametri, siate sicuri di premere l'icona "Trasmetti" in modo tale da trasmettere la nuova impostazione al sensore

Calibrazione

Memorizza l'ambiente dell'area di rilevamento quando non ci sono né persone né veicoli. Questo permette al sensore di lavorare correttamente e in modo stabile.

Scarica l'App dal codice 2D o cercala come "OPTEX Virtual Loop" nell' AppStore o in GooglePlay

OPTEX VirtualLoop

4. Per il check operativo, usa un veicolo per controllare l'intera operatività del sistema

5. Attacca la copertura inferiore e superiore, avvitando le relative viti.

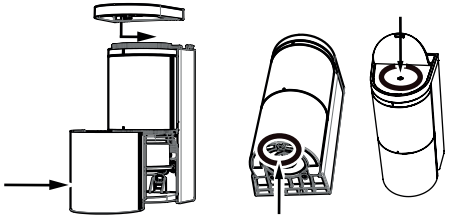
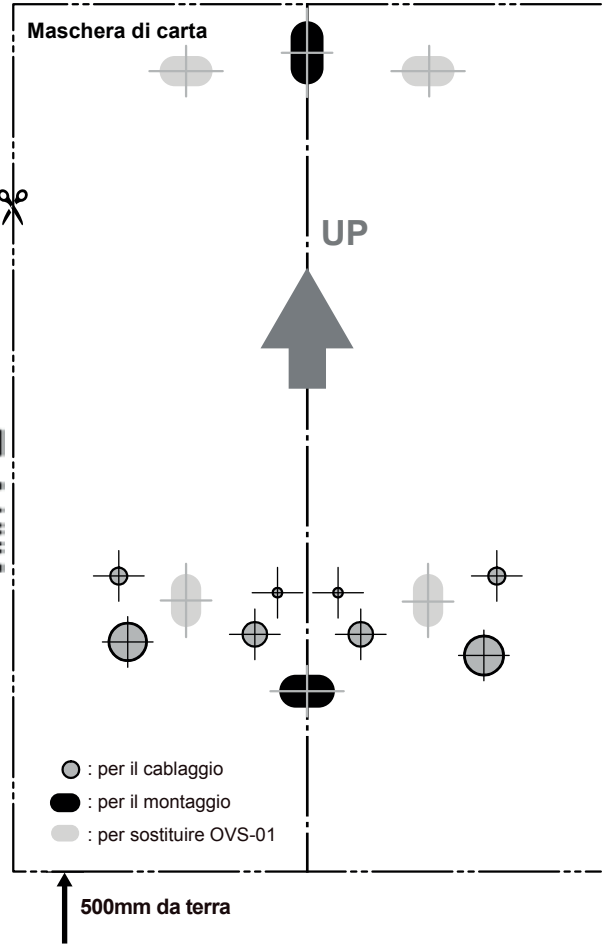
Maschera di carta